Rohrmotor Baureihe T 55

Für den Rolladenmonteur

Drehmoment = 25 Nm · Effektives Rolladengewicht bei 2,5 m Höhe = 45 kg
Endschalterbereich = 28 Umdrehungen
Laufzeit bis zum Abschalten des Thermoschalters ~ 4 min.

Die Einbaulage, rechts oder links, hat keinen Einfluß auf die Endschaltereinstellung.
Motor mit Welle so in Lagerung legen, daß der Einstellhebel leicht zu bedienen ist. **Der Hebel muß in Rückholstellung ② in Richtung Motoranschlußleitung stehen** (Anlieferungszustand).

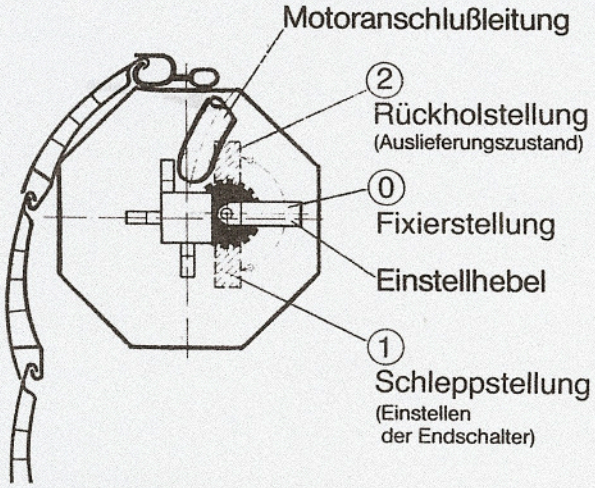

Einstellung der Motorendschalter:

1. Hebel in Schleppstellung ① schwenken und Motor etwa eine Umdrehung abwärts laufen lassen.
2. Rolladen befestigen.
3. Rolladen in Aufwärtsrichtung bis zur gewünschten Höhe fahren.
   Achtung: Nicht höher!*
4. Danach Rolladen mindestens **eine** Umdrehung abwärts laufenlassen.
5. Hebel in Fixierstellung ⓪ schwenken. **Die beiden Endschalterpositionen sind jetzt eingestellt!** Einstellhebel durch Kappe sichern.

6.* Wird der obere oder untere Einstellpunkt überfahren, muß der Rolladen in Ausgangsposition gebracht werden. Nach Schwenken des Hebels in die Rückholstellung ② werden alle Voreinstellungen aufgehoben. Beide Endschalterpositionen müssen dann neu eingestellt werden. Wieder mit Punkt 1 beginnen, Ausgangsposition.
   Eine geringe Korrektur des oberen Abschaltpunktes wird durch Drehen der Rändelmutter erreicht. Hebel in Fixierstellung belassen. Die **Feineinstellung** ist nur im ausgeschalteten Zustand möglich!
   In Aufwärtsrichtung drehen = höherer Abschaltpunkt
   In Abwärtsrichtung drehen = tieferer Abschaltpunkt

Durch Gewaltanwendung und/oder falsche Verkabelung entstandene Schäden oder Folgeschäden fallen nicht unter Garantieleistung.

ERNST SELVE GmbH & Co.KG, 58513 LÜDENSCHEID - Werdohler Landstraße 286
oder: MPS-Elektro, 56459 Ailertchen - Ringstraße 2 - Tel.: 02663-917700

Für den Elektriker !

Rohrmotor Baureihe T 55

Technische Daten:

U = 220 V~ n = 8 U/min.
I = 0,6 A KB = 4 min.
f = 50 Hz Md = 25 N m
Schutzart = IP44
Kondensatormotor

Bei Einzelbedienung nur **Knebelwendeschalter** mit Nullstellung verwenden!
Bei Nichtbeachtung erlöschen sämtliche Garantie-Leistungen!

Anschlußplan für 1 Motor

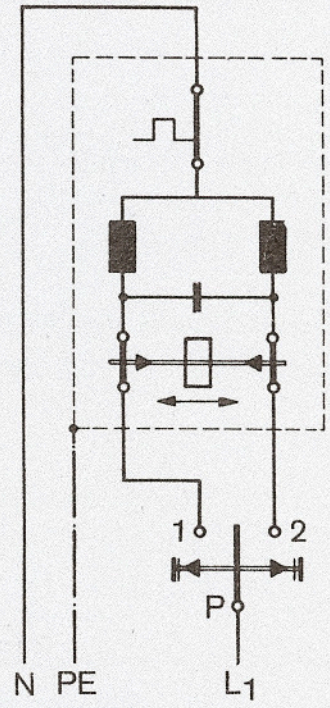

Anschlußplan für 2 Motore

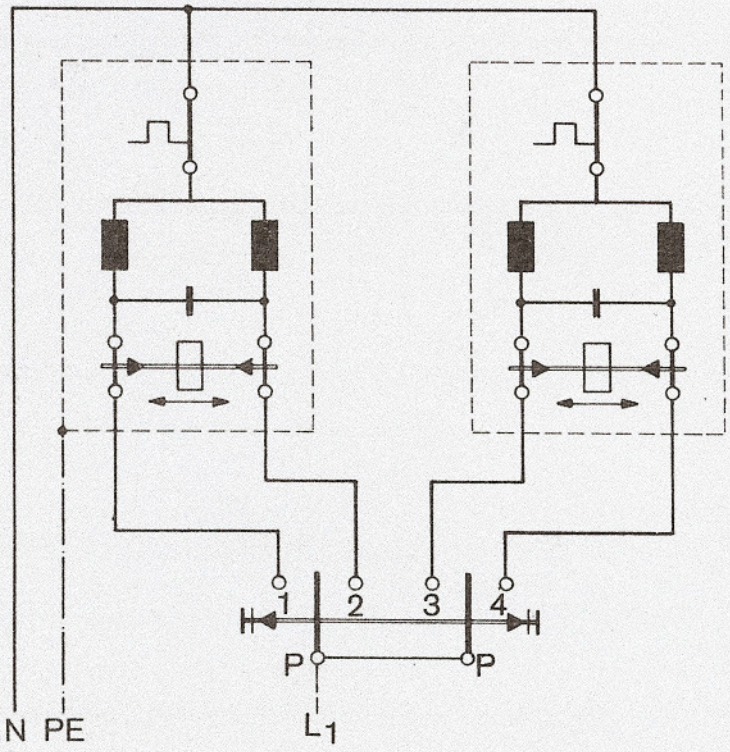

Sollten mehr als 2 Motore von einer Schaltstelle aus bedient werden, so muß eine Schützsteuerung o. ä. verwendet werden.

Keine Ringleitung verlegen ! ! !
Anschlußdose setzen ! ! !

Beachten Sie bitte die VDE 0100 § 42 Abs. 8.2 (Knicken von Leitungen) und Abs. 9 (Ortsfeste Betriebsmittel).

Nur mechanisch und/oder elektrisch verriegelte Schaltgeräte verwenden ! ! !